

rollotron®

Rademacher Geräte
Elektronik GmbH,




rollotron®

*Immer eine
Idee besser..!*

**Gebrauchs- und
Einbauanleitung**

**Diese Anleitung
einmal genau
durchlesen.**

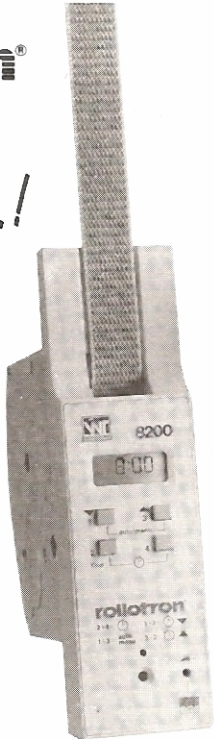


rollotron 8200/8205

1. Taste Senken
2. Stop-Taste
3. Taste Heben
4. Taste zur Einstellung der Tageszeit
5. Obere Befestigungsbohrungen
6. Untere Befestigungsbohrung
7. Anschlußbuchse für Steckernetzgerät
8. Umlenkrolle mit Öffnung für das Gurtband
9. LCD-Anzeige



10. Öffnung für Transport-sicherung
11. Buchse für Einstellung der Sonnenintensität


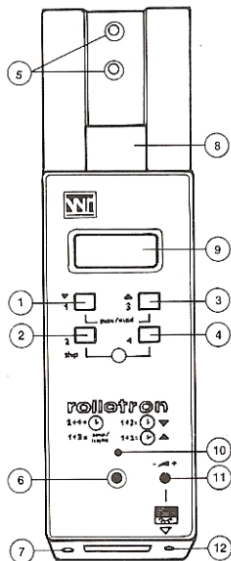


12. Anschlußbuchse für Sonnen-sensor
13. Sicherung
14. Öffnung für Anschluß-Klemmen
15. Leitungskanal
16. Steckernetzgerät für Accuversion
17. Sonnensensor

16



17


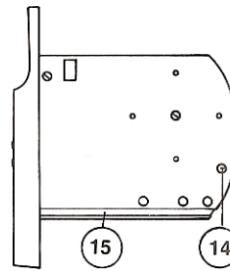
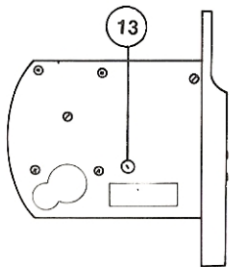


Inhaltsverzeichnis Einbau- und Bedienungsanleitung.

3. Technische Anleitung
4. Technische Anleitung.
5. Inhaltsverzeichnis.
6. Demontieren des alten Gurtwicklers.
7. Anschließen der Netzversionen.
8. Anschließen der Accuversionen.
9. Gurtband einschneiden. Transportsicherung herausziehen.
10. Einschalten des Rollotrons. Positionieren des Befestigungshakens.
11. Positionieren des Befestigungshakens.
12. Gurtband befestigen und sichern.
13. Gurtband sichern.
14. Rollotron festschrauben. Einstellung Endanschläge.
15. Einstellung oberer Endanschlag.
16. Einstellung unterer Endanschlag.
17. Manuelle Bedienung. Hochlauf.
18. Tieflauf. Stop.
19. Automatische Bedienung. Tageszeiteinstellung
20. Schneller Zeitvorlauf. Langsamer Zeitvorlauf/Minuteneinstellung.
21. Zeiteinstellung: Automatisches Heben; Automatisches Senken.
22. Zeitkontrolle. Automatik/Manuell.
23. Automatische Sonnennachführung.
24. Dringende Empfehlung.

Demontieren des alten Gurtwicklers.


Lassen Sie zunächst den Rolladen ganz herunter. Demontieren Sie den alten Gurtwickler. Wichtig: alle Lamellen müssen geschlossen sein.

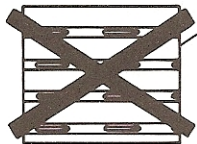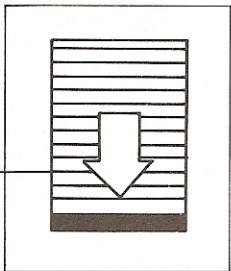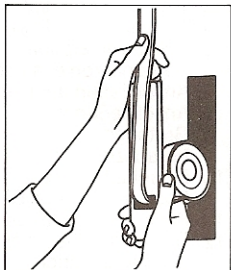


6

Das Anschliessen der Netzversionen (Typen 8200-8245) für 220 Volt.

Sie erreichen die Schrauben durch Öffnung (Nr. 14).

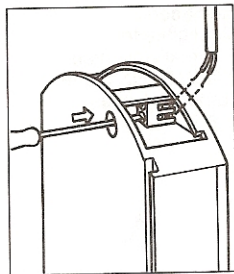


Führen Sie die Schnur evtl. durch den Leitungskanal (Nr. 15).

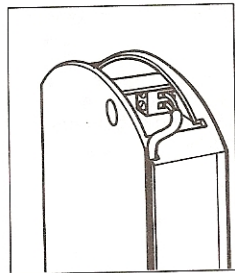


7

Das Anschliessen der Accuversionen (Typen 7200-7245).

Sie haben 2 Möglichkeiten:
1. Direkt Anschluß von 220 V/50 Hz. Siehe vorherige Seite.

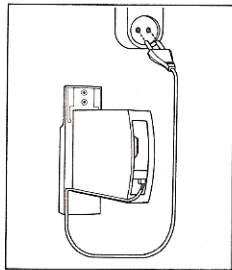


2. Oder aber mit einem Steckernetzgerät über Ladebuchse (Nr. 7). In beiden Fällen ist das Gerät nach circa 15 Stunden betriebsbereit.

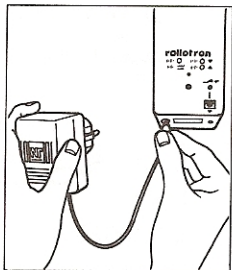

Gurtband einschneiden.


Schneiden Sie das Gurtband an der Unterkante des Gurtkastens ab.

Das Ende des Gurtbandes 2 cm umlegen. Schneiden Sie mittig einen kurzen Schlitz hinein.

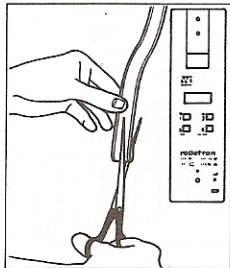

Transport-sicherung herausziehen.



Nach Herausziehen der Transportsicherung läuft der Motor kurz an.

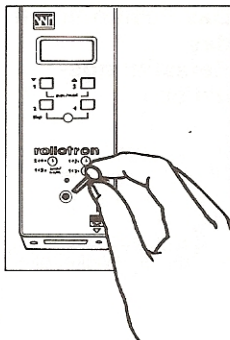



Einschalten des Rollotrons.

Betätigen Sie jetzt die Taste 4. Hierdurch haben Sie den Rollotron eingeschaltet.

In der Anzeige erscheint:

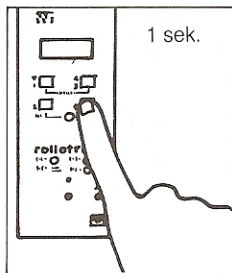


in der richtigen Stellung ist (laut Zeichnung), stoppen Sie durch Taste 2.

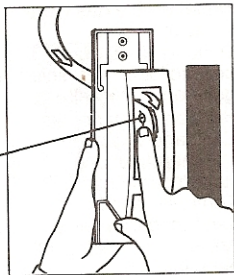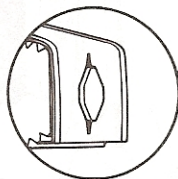


Das Positionieren des Befestigungshakens.

Lassen Sie durch Drücken der Taste 3 den Motor anlaufen.

Wenn der Befestigungshaken (hinten) der Wickelrolle

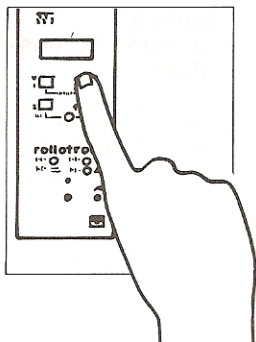


Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die richtige Stellung erreicht ist.

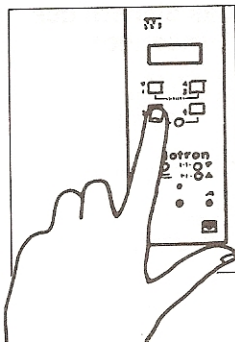


Gurtband auf der Wickelrolle des Rollotron befestigen.

Schieben Sie das Gurtband von vorne Öffnung Nr. 8, durch den Rollotron zur hinten gelegenen Wickelrolle. Hängen Sie dann das Gurtband von oben kommend auf den Haken der Wickelrolle. Kontrollieren Sie danach, durch kurzes Anziehen, ob das Gurtband fest sitzt.

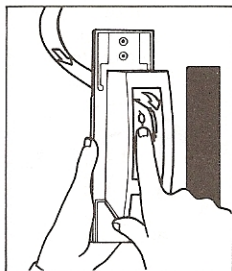


Das Sichern des Gurtbandes.

Halten Sie das Gurtband stramm.

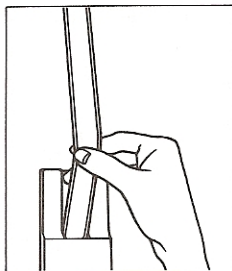


12

Betätigen Sie ca. 2 sek. die Taste 3, der Motor läuft dann an.

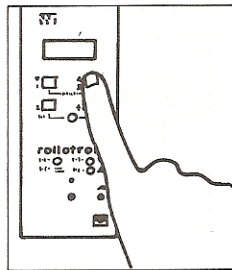


Wickeln Sie das Gurtband einmal um die Achse. Danach stoppen Sie durch Druck auf Taste 2.

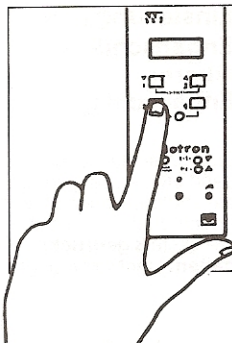

13


Rollotron festschrauben.

Benutzen Sie die anliegenden Schrauben oder Schrauben mit flachem Kopf. Kräftig, aber nicht zu fest anschrauben.

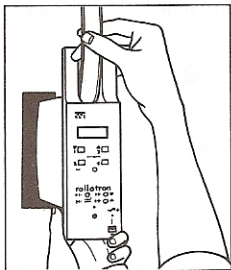

Einstellung der Endanschläge. Oberer Endanschlag.



Ziehen Sie das Gurtband etwas straff, damit die vordere Umlenkrolle angetrieben wird. Jetzt die Taste **3 gedrückt halten**. Der Motor fängt

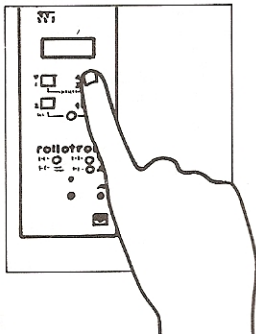

14




an zu laufen. Nach ca. 10 sek. (**Die Taste 3 bleibt gedrückt**) erscheint rechts in der Anzeige ein blinkender Pfeil. Wenn die von Ihnen gewünschte Höhe erreicht ist, drücken Sie die Stop-Taste 2. Der obere Endanschlag ist damit einprogrammiert.

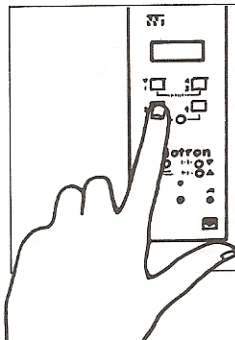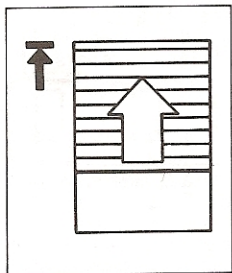




15

Unterer Endanschlag

Taste 1 ca. 10 sek.
gedrückt halten. Der
Pfeil erscheint links




abwärtszeigend. Wenn
der Rolladen die
gewünschte untere
Position erreicht hat,
Taste 2 drücken (Stop).
Hiermit ist auch der
untere Endanschlag
einprogrammiert.

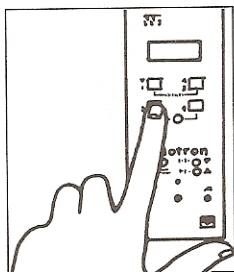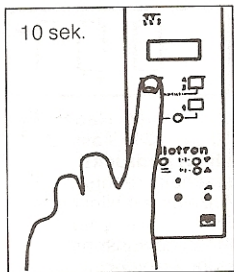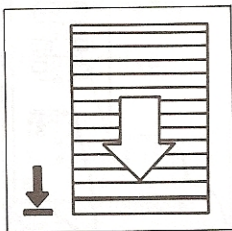


Manuelle Bedienung.

In der Anzeige steht der
Schriftzug MANU. Der
Rolladen kann dann
nur von Hand bedient
werden.

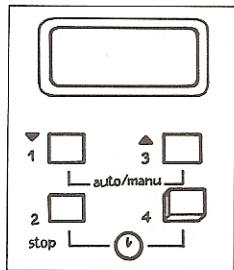


Hochlauf.

Taste 3 ca. 2 sek.
gedrückt halten. Der
Rolladen fährt zum
oberen Endanschlag.

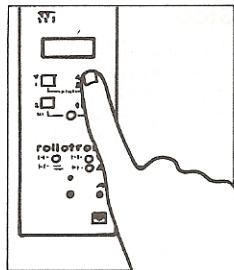


Tief Lauf

Taste 1 ca. 2 sek.
gedrückt halten. Der
Rolladen fährt bis zum
unteren Endanschlag.

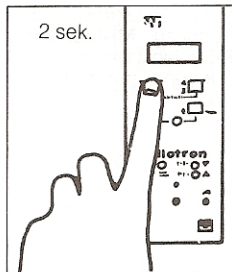


Automatische Bedienung.

Taste 1 und 3 ca. 1 sec.
drücken. In der Anzeige
erscheint der Schriftzug
AUTO.

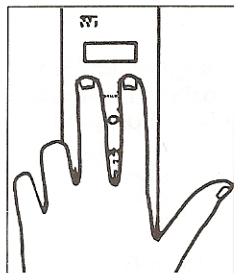


Stop

Hierdurch kann der
Rolladen in jeder
Position gestoppt
werden, soll diese nicht
bis oben bzw. bis unten
laufen.

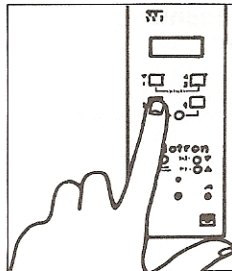

Tageszeit- einstellung.

Drücken Sie die Tasten
4 und 2 gleichzeitig.


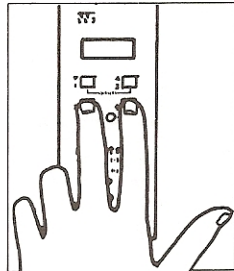


Schneller Zeitvorlauf.

Taste 4 und Taste 2 gedrückt halten.


Langsamer Zeitvorlauf/Minuteneinstellung.

Taste 4 gedrückt halten und mit Taste 2 einzelne Minuten weitertippen.




Sommerzeit/ Winterzeit.

Wichtig: Stellen Sie im Sommer erst die Winterzeit ein. Wenn es zum Beispiel 17.00 Uhr ist, stellen Sie 16.00 Uhr ein. Danach wird die Sommerzeit wieder eingestellt durch 10 Sekunden langes Drücken der Taste 4. Sommerzeit/Winterzeit-Umstellung jeweils Taste 4 - 10 sek. drücken.

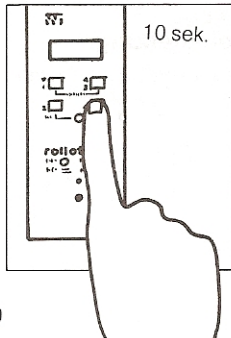


Zeiteinstellung: Automatisches Heben.

Einstellung durch die Tasten 3 und 2. Taste 3 und 2 gedrückt halten; schneller Zeitvorlauf. Taste 3 gedrückt halten - Taste 2 tippen: Einzelminutenvorlauf.

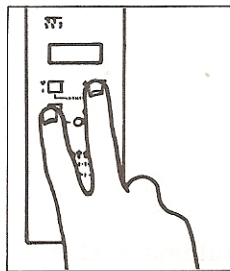

Zeiteinstellung: Automatisches Senken.

Einstellung durch die Tasten 1 und 2. Taste 1 und 2 gedrückt halten; Schneller Vorlauf. Taste 1 gedrückt halten - Taste 2 tippen: Einzelminutenvorlauf.



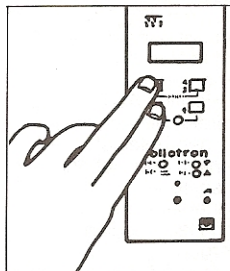


Zeitkontrolle.

Die eingestellten Zeiten können durch kurzes Drücken der Tasten 1 oder 3 kontrolliert werden. Die jeweiligen Zeiten bleiben für ca. 2 - 3 sek. in der Anzeige. Dann stellt die Anzeige wieder um auf die Tageszeit.

Automatik/Manuell




Taste 1 und 3 ca. 1 sek. drücken. Die Anzeige springt dann von AUTO auf MANU oder umgekehrt. In Position AUTO werden die automatischen Befehle: Senken und Heben ausgeführt. Daneben kann auch von Hand bedient werden.

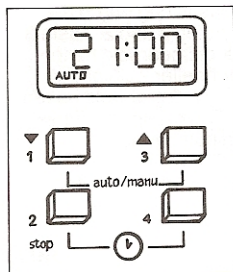

In Position MANU werden keine Automatik-Funktionen ausgeführt. Bedienung nur von Hand.



Automatische Sonnennachführung.

Anschluß des Sonnensensors über Buchse 12
Nach 10 minütiger intensiver Sonneneinstrahlung wird der Rolladen bis zum Sonnensensors gesenkt. Nach 30 min. wird der Rolladen kurz angehoben. Sollte die Sonne weiterhin einstrahlen, bleibt der Rolladen in dieser Position. Bei Bewölkung fährt dieser wieder herauf. Die erforderliche Intensität kann mit einem kleinen Schraubenzieher von der Blende aus - eingestellt werden (Pos. 11).
Vom Werk aus ist das Gerät auf einen guten Mittelwert eingestellt.

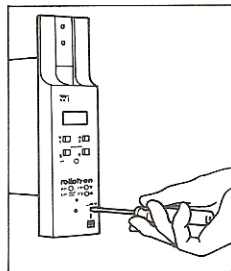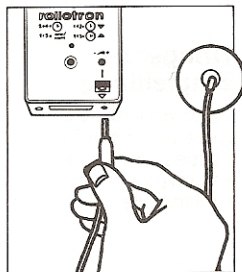

Dringende Empfehlung

Verwenden Sie zur Umlenkung des Gurtbandes am Rolladenkasten (oben) eine Umlenkrolle.

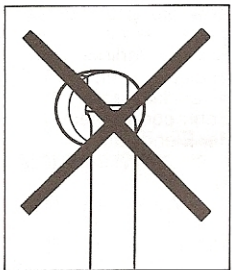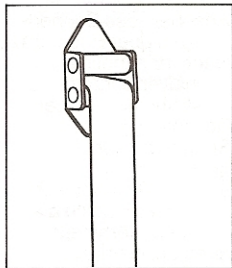

Ihr Service-Partner



BETTING und BUSS

Krommerter Weg 54
46414 Rhede

Telefon: 02872-7604
Telefax: 02872-1291

BETTING und BUSS

www.betting-und-buss.de
betting.buss@t-online.de

rollotron®