



# Inbetriebnahme/Anmelden des Handsenders (433 MHz)




Der Garagentortrieb ermöglicht die Steuerung mit einem 1-Tasten-Handsender, dazu ist ein Empfänger im Antriebsgehäuse untergebracht. Damit der Empfänger die Steuerbefehle erkennt, müssen Sie den Handsender anmelden.



## Einen Handsender anmelden (Erstinbetriebnahme)


- 1 Drücken Sie kurz eine SETZEN-Taste am Antrieb, welche ist egal.

Der Garagentortrieb fährt kurz an und die Beleuchtung blinkt ca. 2 Minuten lang, während dieser Zeit können Sie einen Handsender anmelden.

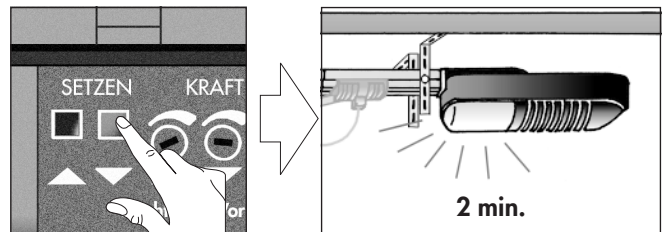

- 2 Handsendertaste zweimal im Sekundentakt drücken.

Nach erfolgreicher Anmeldung ist der Handsender mit seinem Code im Empfänger gespeichert und die Beleuchtung schaltet sich aus.

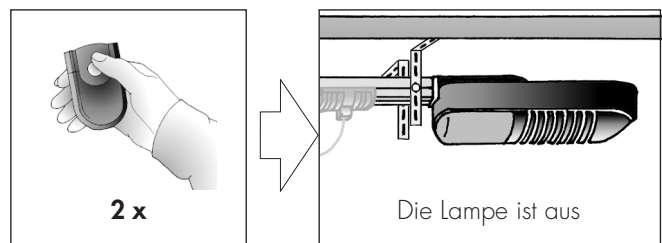

- 3 **Es besteht Verletzungsgefahr durch nicht eingestellte Endanschläge.**

Setzen Sie zuerst die beiden Endanschläge (s. Seite 20), bevor Sie den Garagentortrieb weiter bedienen.

HINWEIS  
Sender immer auf den Rotor richten.

## Mehrere Handsender anmelden (auch nachträglich möglich)

HINWEIS  
Sie können bis zu 13 Handsender an einem Antrieb anmelden.

- 1 Drücken Sie für jeden Handsender erneut die SETZEN-Taste. Sobald die Beleuchtung blinkt, kann ein weiterer Handsender angemeldet werden.

**Verletzungsgefahr durch verstellte Endanschläge, nach dem Anmelden weiterer Handsender.**

Durch das wiederholte Drücken der SETZEN-Taste verstellt sich der entsprechende Endanschlag. Setzen Sie nach dem Anmelden weiterer Handsender unbedingt die Endanschläge neu (s. Seite 20).

## 4-Tasten-Handsender anmelden

Die Anmeldung eines 4-Tasten-Handsenders erfolgt analog zu der oben beschriebenen Anmeldung des 1-Tasten-Handsenders (siehe Installationsanleitung 4-Tasten-Handsender).

## RESET (alle Einstellungen löschen)

- 1 Drücken Sie für ca. 8 s die beiden SETZEN-Tasten.

HINWEIS  
Auch die Endanschläge sind gelöscht.  
Wiederholen Sie nach einem Reset alle Einstellungen wie oben und setzen Sie auch die Endanschläge neu.

