

④ Diese Anleitung ist wie folgt untergliedert:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| I. Allgemeine Hinweise | IV. Werkzeug |
| II. Einsatzmöglichkeit | V. Montageanleitung |
| III. Packungsinhalt | VI. Bedienung |

I. Allgemeine Hinweise

Die Fenster-Scharnierseiten-Sicherung FAS 97 ist nach den strengen Prüfanforderungen der DIN 18 104-1 und VdS 2536 anerkannt. Durch DIN Certco ist FAS 97 zertifiziert „EINBRUCHHEMMEND DIN-geprüft“. FAS 97 bietet zusätzlich Schutz gegen unberechtigtes Eindringen in Ihre Räume. Gemäß DIN 18 104-1 wird empfohlen, dass pro 1 Meter Fensterhöhe rechts und links jeweils eine Zusatzsicherung montiert wird (pro Fenster). Polizei und Versicherer empfehlen dieses ebenfalls.

Die optimale Schutzwirkung erreichen Sie, wenn Sie entsprechend dieser Montage- und Bedienungsanleitung vorgehen. Die Befestigungsschrauben sollten zur Vermeidung von Überdrehung mit einem geeigneten Werkzeug eingeschraubt und von Hand angezogen werden. Ausschließlich ABUS-Befestigungsmaterial einzusetzen.

Für eventuell auftretende Verletzungen bzw. Schäden, die bei der Montage und/oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung!

Ein Zugang des gesamten Objektes muss von außen mittels Schlüssel zu öffnen sein.

II. Einsatzmöglichkeit

FAS 97 wird auf der Scharnierseite des Fensters oder der Fenstertür montiert und eignet sich für alle gängigen nach innen öffnende Fenster/Fenstertüren mit Einhändig-Dreh- oder -Dreh-Kipp-Beschlägen (Abb. 2a+2b). Die Montage kann auf den Werkstoffen Kunststoff, Holz oder Alu erfolgen. Die Fenster/Fenstertüren können nach rechts oder links öffnen.

FAS 97 wird grundsätzlich auf der Innenseite montiert, das Flügelblech auf dem Fensterflügel und die Rahmenleiste auf dem Rahmen.

Bei schlechten Befestigungsmöglichkeiten (Weichholz- oder Kunststofffenster) sollten mehrere Sicherungen und zusätzlich Befestigungsmittel (Befestigungssanker oder Verbundmörtel) eingesetzt werden. Hierzu verwenden Sie bitte den ABUS-Befestigungssatz BA (Kunststoff-, Weichholz-, Alufenster) oder alternativ das ABUS-Befestigungsset IM 100 (Kunststofffenster). Zu IM 100 benötigen Sie einen geeigneten Verbundmörtel, z.B. der Marke Fischer FIS VS 150C, Hilti HFX oder ein ähnliches Produkt. ABUS BA und ABUS IM 100 sowie Verbundmörtel sind im Handel erhältlich.

Die in Abb. 2a+2b zusätzlich gezeigten ABUS-Produkte sind ebenfalls im Handel erhältlich.

III. Packungsinhalt (Abb. 3)

- 1 Rahmenleiste inkl. Klappbügel
- 2 1 Satz Unterlagen für Rahmenleiste (1x1 mm, 2x2 mm)
- 3 1 Abdeckhaube
- 4 1 Schließblech
- 5 1 Satz Unterlagen für Schließblech (1x1 mm, je 2x1,5 mm, 2 mm, 5 mm)
- 6 Schrauben:
3 Stück 5,5 x 50 mm
2 Stück 4,8 x 50 mm
2 Stück 4,8 x 32 mm
3 Stück 4,8 x 15 mm
- 7 3 Stopfen

IV. Montagewerkzeug

Kreuzschlitzschraubendreher
Bohrmaschine
Feile, Säge zum Kürzen der Schrauben, ggf. Schraubstock

Bohrtabelle

für Schrauben Ø	In Holz und Kunststoff ohne Metalleinlage Bohrer Ø	In Alu und Kunststoff mit Metalleinlage Bohrer Ø
5,5 mm	4 mm	4,5 mm
4,8 mm	3,5 mm	3,5 mm

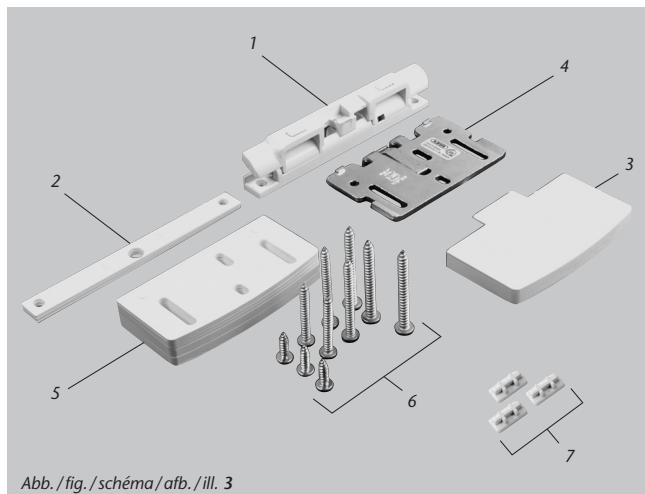
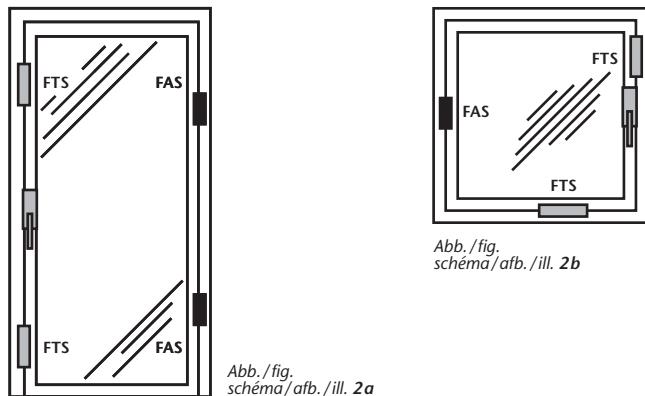


Abb./fig. schéma/afb./ill. 3

④ These instructions are organised in the following sections:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| I. General instructions | IV. Tools |
| II. Possible uses | V. Installation instructions |
| III. Pack contents | VI. Operation |

I. General instructions

The window hinge security device FAS 97 is recognised as complying with the strict test requirements of DIN 18 104-1 and VdS 2536. FAS 97 is certified by DIN Certco as "BURGLAR RETARDANT DIN tested". FAS 97 offers additional protection from unauthorised intruders in your rooms. DIN 18 104-1 recommends that an additional security device should be fitted on the left and right for every meter in height (per window). The police and insurance companies also give the same recommendation.

Optimum protection can be achieved by proceeding according to these installation and operation instructions. To prevent the risk of overtightening, the fastening screws should be screwed in using a suitable tool and tightened by hand. Only use ABUS fastening material.

The manufacturer does not assume any liability for possible injuries or damages caused during installation and/or incorrect handling!

II. Possible use

FAS 97 is mounted on the hinge side of the window or French door and is suitable for all common windows/French doors opening to the inside with turn or turn-and-tilt hardware (fig. 2a+2b). The lock can be fitted to wood, PVC or aluminium. The windows/French doors can open to the right or left.

FAS 97 is always mounted to the inside, with the casement plate on the window casement and the frame strip on the frame.

In poor fixture conditions (soft or hollow or foam base and PVC windows with and without metal inlay and wooden windows) and/or good possibilities for intrusion from the outside, more security devices and additional fastenings should be used (composite mortar or fixing bolts). If the frame itself is too weak for sensible retrofitting, it may be necessary for example to reinforce the frame.

To do so, please use the ABUS fixing bolt BA or alternatively for PVC frames, the ABUS fastening set IM 100. For IM 100 you need a suitable composite mortar, e.g. Fischer FIS VS 150C or similar. ABUS BA and ABUS IM 100 are available from retail stores together with composite mortar.

The ABUS products also shown in fig. 2a+2b (FO 400 and FOS 550) shown in fig. 2a+2b are also available from retail stores.

III. Pack contents (fig. 3)

- 1 1 frame strip incl. hinged bar
- 2 1 closing plate (1x1 mm, 2x2 mm)
- 3 1 cover cap
- 4 1 set shims for frame strip
- 5 1 set shims for locking plate (1x1 mm, 2x1.5 mm, 2 mm, 5 mm each)
- 6 Screws:
3 each 5,5 x 50 mm
2 each 4,8 x 50 mm
2 each 4,8 x 32 mm
3 each 4,8 x 15 mm
- 7 3 hole cover

IV. Installation tools

Phillips screwdriver
Drill
Saw, file for shortening the screws, possibly vice

Drilling table

for screws Ø	in wood and PVC without metal inlay drill bit Ø	in aluminium and PVC with metal inlay drill bit Ø
5.5 mm	4.0 mm	4.5 mm
4.8 mm	3.5 mm	3.5 mm

F *Manuel d'installation et d'utilisation pour sécurité latérale de paumelles de fenêtre FAS 97*
NL *Montage-en gebruiksaanwijzing voor ABUS raam-scharnierzijbeveiliging FAS 97*
I *Istruzioni di montaggio ed uso della sicura per cerniere di finestre ABUS FAS 97*

F Ce manuel comporte les chapitres suivants:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| I. Conseils d'ordre général | IV. Outilage |
| II. Champ d'application | V. Instructions de montage |
| III. Liste de colisage | VI. Utilisation |

I. Indications d'ordre général

La sécurité latérale de paumelles de fenêtre FAS 97 satisfait aux exigences de contrôle sévères des normes DIN 18 104-1 et VdS 2536. Le certificat DIN indique que FAS 97 a obtenu la qualification «anti-effraction DIN». FAS 97 offre en plus une protection contre les intrusions par effraction dans votre logement. Selon la norme DIN 18 104-1, il est recommandé de monter une protection complémentaire par mètre de hauteur de fenêtre, à gauche comme à droite (par fenêtre). La police et les compagnies d'assurance le recommandent également.

Pour un effet de protection optimal, suivez les instructions de ce manuel d'installation et d'utilisation. Afin d'éviter un serrage abusif, vissez et serrez les vis de fixation à la main et avec un outillage adéquat. Utilisez exclusivement des accessoires ABUS.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour d'éventuels blessures ou dégâts causés pendant l'installation et/ou par suite de manipulations inappropriées!

L'habitat doit être accessible de l'extérieur afin de l'ouvrir au moyen d'une clé.

II. Application

FAS 97 est monté sur le côté des paumelles de la fenêtre ou de la porte-fenêtre et convient pour toutes les fenêtres/portes-fenêtres courantes, ouvrant vers l'intérieur et pourvues de quincaillerie ouvrante ou oscillo-battante avec commande d'une seule main (schéma 2a+2b). L'installation peut être effectuée sur des châssis en bois, en PVC ou en aluminium. Les fenêtres/portes-fenêtres peuvent s'ouvrir à gauche ou à droite.

FAS 97 est monté en principe du côté intérieur, la gâche sur l'ouvrant et la platine de fixation sur le dormant.

En cas de possibilités de fixation défavorables (fenêtres en bois ou en PVC), plusieurs sécurités et des fixations supplémentaires (ancre de fixation ou mortier) doivent être prévues.

Pour cela, utilisez l'ancre de fixation ABUS BA (pour fenêtres en PVC, en bois ou en aluminium) ou l'ensemble de fixations ABUS IM 100 (pour fenêtres en PVC).

Pour IM 100, un mortier approprié est requis, par exemple FIS VS 150C de la marque Fischer, HFX de la marque Hilti ou un produit similaire. ABUS BA et ABUS IM 100 ainsi que le mortier de fixation sont disponibles dans le commerce.

Les produits ABUS complémentaires illustrés en schéma 2a+2b (FO 400 et FOS 550) sont également disponibles dans le commerce.

III. Liste de colisage (schéma 3)

- 1 platine de fixation avec arceau rabattable
- 2 1 ensemble d'entretoises pour platine de fixation 1x1 mm, 2x2 mm
- 3 1 coiffe PVC
- 4 1 gâche
- 5 1 ensemble d'entretoises pour gâche chacun 1x1 mm, 2x1,5 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm
- 6 Vis:
 - 3 pièces de 5,5 x 50 mm
 - 2 pièces de 4,8 x 50 mm
 - 2 pièces de 4,8 x 32 mm
 - 3 pièces de 4,8 x 15 mm
- 7 3 bouchons

IV. Outilage de montage

Tournevis cruciforme
Perceuse

Lime, scie pour raccourcir les vis, éventuellement taraudeuse

Tableau de perçage

pour vis de Ø	dans châssis bois et PVC sans armature métallique foret Ø	dans châssis aluminium et PVC avec armature métallique foret Ø
5,5 mm	4,0 mm	4,5 mm
4,8 mm	3,5 mm	3,5 mm



NL Deze gebruiksaanwijzing is als volgt onderverdeeld:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| I. Algemene instructies | IV. Gereedschap |
| II. Toepassingsmogelijkheid | V. Montageaanwijzing |
| III. Verpakkingsinhoud | VI. Bediening |

I. Algemene instructies

Scharnierbeveiliging FAS 97 is voor houten naar binnendraaiende en draaiklep elementen. FAS 97 is volgens keuringseisen NEN 5096 en SKG geertificeerd.

FAS 97 biedt daarnaast bescherming tegen onbevoegd binnendringen van uw woning. Advies: monter aan de scharnierzijde voor maximale veiligheid 2 stuks per 1 meter raam-deurhoogte. Politie en verzekeraars adviseren dit eveneens.

De optimale beschermende werking bereikt u wanneer u overeenkomstig deze montage- en gebruiksaanwijzing te werk gaat. De bevestigingschroeven dienen, om doordraaien te voorkomen, er met een passend gereedschap te worden ingeschroefd en met de hand te worden vastgedraaid. Gebruik uitsluitend ABUS-bevestigingsmateriaal.

Voor eventueel voorkomende verwondingen resp. schade die bij de montage en/of door niet-oordeelkundig gebruik ontstaan, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid!

II. Toepassingsmogelijkheid

De FAS 97 wordt aan de scharnierzijde van het raam of van de glazen deur gemonteerd en is geschikt voor alle gangbare naar binnen toe opengaande ramen/glazen deuren met draai- of draai-kip-bestralen (afb. 2a+2b). De montage kan op de materialen hout, kunststof of aluminium worden uitgevoerd. De ramen/glazen deuren kunnen naar rechts of links opengaan.

De FAS 97 wordt principieel aan de binnenkant gemonteerd, de vleugelplaat op de raamvleugel en de kozijnlijst op het kozijn.

Bij slechte bevestigingsmogelijkheden (zachte of holle of opgeschuimde ondergrond, kunststof ramen en houten ramen) en/of goede aanpakmogelijkheden van buitenaf dienen er meer beveiligingen en extra bevestigingsmiddelen (**compoundmortel of bevestigingsankers**) te worden toegepast. Wanneer de kozijnen zelf te zwak zijn om een zinvolle montage achteraf uit te voeren, kan het zinvol zijn om bijvoorbeeld het kozijn te versterken.

Hiervoor dient u het ABUS-bevestigingsanker BA of als alternatief bij kunststof kozijnen de ABUS-bevestigingsset IM 100 te gebruiken.

Bij de IM 100 heeft u een geschikte compoundmortel nodig, bijv. van het merk Fischer FIS VS 150C of een vergelijkbaar product. ABUS BA en ABUS IM 100 alsmede compoundmortel zijn in de handel verkrijgbaar.

De in afb. 2a+2b extra weergegeven ABUS-producten (FO 400 en FOS 550) zijn ook in de handel verkrijgbaar.

III. Verpakkingsinhoud (afb. 3)

- 1 1 kozijnlijst incl. klapbeugel
- 2 1 sluitplaat (1x1 mm, 2x2 mm)
- 3 1 afdekkap
- 4 1 set onderleggers voor kozijnlijst
- 5 1 set onderleggers voor sluitplaat (elk 1x1 mm, 2x1,5 mm, 2 mm, 5 mm)
- 6 Schroeven:

3 stuks 5,5 x 50 mm	2 stuks 4,8 x 32 mm
2 stuks 4,8 x 50 mm	3 stuks 4,8 x 15 mm
3 dopjes	

IV. Montagegereedschap

Kruiskopschroevendraaier

Boormachine
Vijl, zaag voor het inkorten van de schroeven, evt. bankschroef

Boortabel

voor schroeven Ø	in hout en kunststof zonder metalen kern boor Ø	in aluminium en kunststof met metalen kern boor Ø
5,5 mm	4,0 mm	4,5 mm
4,8 mm	3,5 mm	3,5 mm

classificatie	manuele test	inbraakwerendheidsklasse NEN5096/ENV1630	contacttijd / gereedschapsset	gebruik BA-anker houten kozijnen	gebruik BA-anker kunststof kozijnen
	zelfstandig	RC 3	5 min. / B		

NL Queste istruzioni si suddividono nel modo seguente:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| I. Istruzioni generali | IV. Attrezzi |
| II. Possibilità d'impiego | V. Istruzioni di montaggio |
| III. Contenuto della confezione | VI. Uso |

I. Istruzioni generali

La sicurezza per cerniere di finestre FAS 97 è conforme ai severi requisiti di controllo della DIN 18 104-1 e della VdS 2536. Con la DIN Certo essa è certificata come «ANTISCASSO conf. DIN».

La FAS 97 garantisce una protezione in più a difesa della Vostra casa. Secondo DIN 18 104-1 si consiglia di montare per ogni metro di altezza della finestra, una sicura supplementare sul lato destro e una sul lato sinistro (per ogni finestra). Anche la polizia e le compagnie d'assicurazione consigliano tali misure.

Si può ottenere una protezione ottimale, procedendo secondo queste istruzioni di montaggio ed uso. Le viti di fissaggio, per evitare un serraggio eccessivo, devono essere avvitate con un utensile adatto e poi serrate a mano. Impiegare esclusivamente materiale di fissaggio ABUS.

Per eventuali ferimenti e/o danni, che si verificano durante il montaggio e/o per maneggi indebito, il produttore non si assume alcuna responsabilità!

II. Possibilità di impiego

La FAS 97 viene montata sul lato della cerniera della finestra o della porta-finestra ed è adatta per tutte le normali finestre e porte-finestre che si aprono verso l'interno, con garniture metalliche girevoli o girevoli-a bilico (ill. 2a+2b). Si può montare la FAS 97 su legno, plastica o alluminio. Le finestre/porte-finestre possono aprirsi verso destra o verso sinistra.

Di solito la FAS 97 viene montata all'interno, la lamiera del battente sul battente della finestra ed il listello del telaio sul telaio.

Se le possibilità di fissaggio sono scadenti (sottofondo morbido o vuoto o riempito con espanso e finestre in plastica con o senza inserto metallico e finestre in legno) e le possibilità di effrazione dall'esterno sono buone, si dovrebbero utilizzare più sicure e mezzi di fissaggio supplementari (malta o avvitamento passante o bullone di fissaggio). Se i telai stessi sono troppo deboli, per poterli allestire adeguatamente in un secondo tempo, potrebbe essere consigliabile rinforzarli, per esempio, i telai stessi.

Allo scopo utilizzare per favore il **bullone di fissaggio**

ABUS BA o come alternativa, nel caso di telai in plastica, il kit di fissaggio ABUS IM 100. Per lo IM 100 serve una malta adatta, p.e. della marca Fischer FIS VS 150C o un prodotto simile.

ABUS BA e ABUS IM 100 come anche la malta si possono acquistare. I prodotti ABUS mostrati inoltre nel ill. 2a+2b (FO 400 e FOS 550) sono anche reperibili in commercio.

III. Contenuto della confezione (ill. 3)

- 1 listello del telaio incl. staffa a cerniera
- 2 1 lamiera di chiusura (1x1 mm, 2x2 mm)
- 3 1 coperchiello
- 4 1 skit di spessori per listello del telaio
- 5 1 kit di spessori per la lamiera di chiusura (ciascuno 1x1 mm, 2x1,5 mm, 2 mm, 5 mm)

6 Viti:

- 3 viti da 5,5 x 50 mm
- 2 viti da 4,8 x 50 mm
- 2 viti da 4,8 x 32 mm
- 3 viti da 4,8 x 15 mm






7 3 tappi

IV. Attrezzi da montaggio

cacciavite a stella
trapano
segà, lime per accorciare le viti, in caso una morsa

Tabella di trapanazioni

per viti Ø	in legno e plastica senza inserto metallico punta da trapano Ø	in alluminio e plastica con inserto metallico punta da trapano Ø
5,5 mm	4,0 mm	4,5 mm
4,8 mm	3,5 mm	3,5 mm

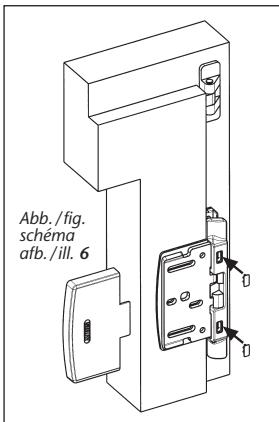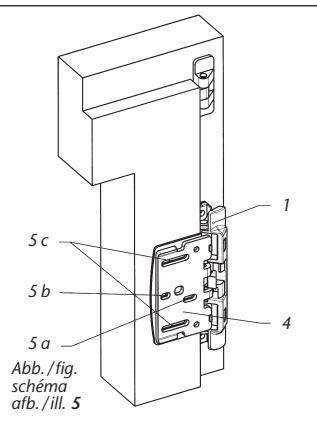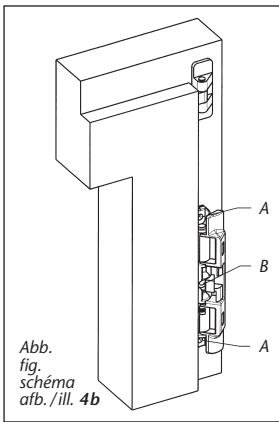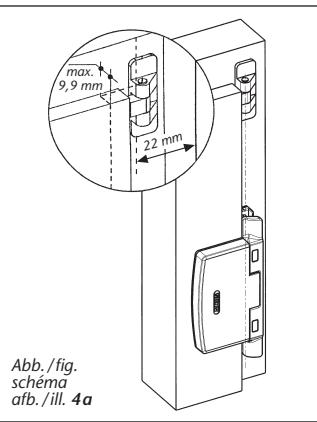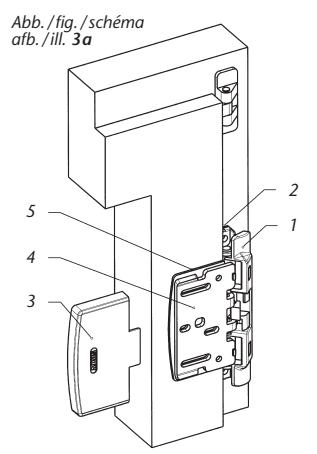

④ V. Montageanleitung:

Wichtige Hinweise:

- Vor der Montage prüfen Sie bitte die Einstellung des Fensters. Stellen Sie sicher, dass sich das Fenster/die Fenstertür einwandfrei öffnen und schließen lässt.
- Messen Sie auch nach, ob die in Abb. 1b angegebenen Mindestmaße an Ihrem Fenster/Ihrer Fenstertür vorhanden sind.
- Die Bohrlochtiefen bzw. die Schraubenlängen müssen auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden.
- Austreten des Bohrers bzw. der Schrauben auf der Rückseite vermeiden! Ggf. mit Bohrabschlag arbeiten oder die vorhandenen Schrauben kürzen.
- Beim Bohren keine beweglichen Teile, Dichtungen oder Glasscheiben verletzen.

Montage:

FAS 97 wird entsprechend Abb. 2a, 2b + 3a auf der Scharnierseite montiert.

1. Achtung!

Die Drehpunkte der Fensterscharniere und der FAS 97 müssen übereinstimmen (Abb. 4a)! Hierzu Klappbügel (1) (Abb. 4a) auf den Rahmen auflegen, ausrichten und gegebenenfalls mit Unterlagen (2) ausgleichen. Bohrungen (A) vorbohren (s. Bohrtabelle) und Klappbügel (1) mit Schrauben 5,5 x 50 mm anschrauben. Mittlere Bohrung (B) vorbohren (s. Bohrtabelle) und Schraube 5,5 x 50 mm einschrauben.

- Klappbügel (1) aufschwenken und Schließblech (4) mit den Krallen in den Klappbügeln (1) einsetzen. Klappbügel (1) zurückschwenken lassen. Nöcken (4a) des Schließbleches (4) sollen mittig in den ovalen Löchern (1a) des Klappbügels (1) sichtbar sein und ein freies Schwenken des Klappbügels (1) zulassen. In dieser Stellung das Schließblech (4) mit Unterlagen (5) ausgleichen, bis der Spalt zwischen Schließblech (4) und Klappbügel (1) ca. 1 mm beträgt. Schließblech (4) mittig (Bohrung 5a) vorbohren (s. Bohrtabelle) und mit Schraube 4,8 x 15 mm verschrauben.

Funktionen prüfen:

Prüfung der Kippfunktion

- Klappbügel bei geschlossenem Fenster aufschwenken. Klappbügel wird durch Federdruck offen gehalten (Feder eventuell nachbiegen).
- Fenster kippen und wieder schließen. Der Klappbügel soll dabei automatisch wieder verriegeln.

Prüfung der Drehfunktion:

- Fenster öffnen und schließen.

Bei Funktionsstörungen Drehpunkte, Unterlagenstärken und Schließblechposition überprüfen und ggf. korrigieren.

- Löcher 5b und 5c soweit wie möglich vom Klappbügel (1) entfernt vorbohren (s. Bohrtabelle) und entsprechend der Unterlagenstärke das Schließblech (4) mit Schrauben 4,8 x 15/32/50 mm verschrauben.

Achtung:

Je länger die Schrauben, desto besser die Befestigung.

- Abdeckhaube seitlich aufschieben (Abb. 6).

5. Wichtig:

Alle Funktionsprüfungen wiederholen (s. zwischen 3 und 4).

- Stopfen in ovale Klappbügellocher drücken (Abb. 6).

VI. Bedienung

FAS 97 wird in die normale Betätigung des Fensters einbezogen. Für normale Drehöffnung ist keine weitere Betätigung notwendig. Zum Kippen des Fensters muss der Klappbügel aufgeschwenkt werden. Beim Schließen des Fensters wird die Sicherung dann wieder automatisch aktiviert.

Bitte überprüfen Sie nach jedem Verschließen des Fensters, ob die Sicherung richtig eingerastet ist.

⑥ V. Installation instructions:

- Before installation, please check the setting of the window or French door.
- If necessary, readjust the fittings so that the window (French door) opens and closes perfectly.
- Also check whether your window/French door complies with the minimum dimensions shown in fig. 1b.
- The depths of the drilled holes and screw lengths must be adjusted to the local conditions.
- Avoid the drill or screws from coming out at the back! Possibly work with drill stopper or shorten the existing screws.
- When drilling, do not damage any moving parts, seals or glass panes.

Installation:

FAS 97 should be fitted to the hinge side as shown in fig. 2a, 2b+3a.

1. Caution!

The pivot points of the window hinge and FAS 97 must coincide! To do so, place the hinged bar (1) (see fig. 4a) on the frame, align and line with shims (2) if necessary. Pre-drill holes (A) (see drilling table) and screw on hinged bar (1) with screws 5,5 x 50 mm. Pre-drill middle hole (B) (see drilling table) and use screws 5,5 x 50 mm.

- Swivel the hinged bar (1) open and insert locking plate (4) with the claws in the hinged bar (1). Let the hinged bar (1) swing back. The cams (4a) of the locking plate (4) should be visible in the middle of the oval holes (1a) of the hinged bar (1) and allow for the hinged bar (1) to swivel freely. In this position, use the shims (4) to line the locking plate (4). The gap between the locking plate (4) and hinged bar (1) should be 1 mm. Pre-drill locking plate (4) in the middle (hole 5a) (see drilling table) and screw in firmly using screw 4,8 x 15 mm.

Checking the functions:

Checking the tilting function:

- Swivel the hinged bar open with the window closed. Hinged bar engages.
- Tilt the window and close again. The hinged bar should swivel back automatically.

Checking the turning function:

- Open and close the window.

In the case of malfunctions, check the pivot points, shim thickness and locking plate position, and correct if necessary.

- Pre-drill holes 5b and 5c as far as possible away from the hinged bar (1) (see drilling table) and screw the locking plate (4) with screws 4,8 x 15/32/50 mm, depending on the shim thickness.

Note:

The longer the screws, the better the fastening.

- Push on the cover from the side (see fig. 6).

- Important:**
Repeat all function tests (see between 3 and 4).

- Press hole covers into oval holes in hinge bar (fig. 6).

VI. Operation

FAS 97 is integrated in the normal operation of the window. No other operation is required when turning the window to open normally. To tilt the window, the hinged bar must be swivelled open until it engages. To close the window, the security device is then automatically activated again.

Every time after you close the window, please check that the security device has engaged.

(F) V. Instructions de montage:

Indications importantes:

- Avant l'installation, contrôlez l'ouverture de la fenêtre. Assurez-vous que la fenêtre/porte-fenêtre ouvre et ferme parfaitement.
- Vérifiez si votre fenêtre/porte-fenêtre comporte les dimensions minimales indiquées en schéma 1b.
- Les profondeurs de perçage ou les longueurs de vis doivent être adaptées aux conditions locales.
- Evitez le dépassement de perçage ou de vis sur la face arrière! Utilisez le cas échéant une butée de perçage ou raccourcissez les vis de fixation.
- Lors du perçage, évitez d'endommager les éléments mobiles, les joints ou les vitres.

Installation:

FAS 97 est monté du côté des paumeilles de fenêtre comme illustré en schéma 2a, 2b + 3a.

1. Attention!

Les points de pivotement des paumeilles de fenêtre et de FAS 97 doivent correspondre (schéma 4a).

Pour ce faire, positionnez l'arceau (1) (schéma 4a) sur le châssis, alignez-le et ajustez le cas échéant avec des entretoises (2). Préférez les fixations (A) (voir tableau de perçage) et fixez l'arceau (1) avec des vis de 5,5 x 50 mm. Préférez la fixation centrale (B) (voir tableau de perçage) et fixez avec une vis de 5,5 x 50 mm.

2. Relevez l'arceau (1) et posez la gâche (4) avec la griffe dans l'arceau (1). Rabattez l'arceau (1). Les plots (4a) de la gâche (4) doivent être visibles dans les évidements ovales de l'arceau (1) et permettre le libre mouvement de l'arceau (1). Ajustez la hauteur de la gâche avec des entretoises (5) dans cette position. L'espacement entre la gâche (4) et l'arceau (1) doit être max. d'1 mm. Préférez au centre (fixation 5a) de la gâche (4) (voir tableau de perçage) et fixez avec des vis de 4,8 x 15 mm.

Contrôlez le bon fonctionnement:

Contrôle de la fonction d'entrebaïlement

- Relevez l'arceau avec la fenêtre en position fermée. L'arceau est maintenu ouvert par un ressort (recourez éventuellement le ressort).
- Basculez et refermez la fenêtre. L'arceau doit s'enclencher automatiquement.

Contrôle de la fonction d'ouverture

- Ouvrez et refermez la fenêtre.

En cas d'anomalie de fonctionnement, contrôlez et corrigez selon les besoins les points de pivotement, les épaisseurs d'entretoises et la position de la gâche.

3. Préférez les fixations 5b et 5c à la distance maximale possible de l'arceau (1) (voir tableau de perçage) et fixez la gâche (4) en fonction de l'épaisseur des entretoises avec des vis de 4,8 x 15/32/50 mm.

Attention:

Plus les vis sont longues, meilleure est la fixation.

4. Faites coulisser la coiffe PVC latéralement (schéma 6).

5. Important:

Répétez tous les contrôles de fonctionnement (voir 3 et 4).

6. Introduire les bouchons dans les trous de l'arceau (schéma 6).

VI. Utilisation

FAS 97 est intégré dans les manipulations normales de la fenêtre. Pour une ouverture battante normale, aucune intervention complémentaire n'est requise. Pour basculer la fenêtre en position d'entrebaïlement, l'arceau doit être relevé. Lors du coulisement latéral de la fenêtre, la sécurité est réactivée automatiquement.

Après chaque fermeture de la fenêtre, assurez-vous que la sécurité est engagée correctement.

(NL) V. Montageaanwijzing:

Belangrijke instructies:

- Voor de montage dient u de instelling van het raam resp. van de glazen deur te controleren. Stel evt. de beslaglen opnieuw in, zodat het raam (de glazen deur) correct opengaat en sluit.
- Meet ook na, of de in afb. X aangegeven minimum-aftrekkingen aan uw raam/uw glazen deur aanwezig zijn.
- De boorgatdiepten resp. de Schroeflengten moeten op de plaatselijke omstandigheden worden afgestemd.
- Voorkom dat de boor resp. de schroeven er aan de achterkant uitsteken! Evt. met booraanslag werken of de aanwezige schroeven inkorten.
- Bij het boren geen beweeglijke delen, dichtingen of ruiten beschadigen.

Montage:

FAS 97 dient overeenkomstig afb. 2a, 2b + 3a aan de scharnierzijde te worden gemonteerd.

1. Let op!

De draaipunten van de raamscharnieren en FAS 97 moeten overeenstemmen! Hiervoor de klapbeugel (1) (zie afb. 4a) op het kozijn leggen, uitlijnen en eventueel met onderleggers (2) compenseren. Boringen (A) voorboren (zie boortabel) en klapbeugel (1) met schroeven 5,5 x 50 mm vastschroeven. Middelste boring (B) voorboren (zie boortabel) en schroef 5,5 x 50 mm er indraaien.

2. Klapbeugel (1) omhoog zwenken en sluitplaat (4) met de kluwen in de klapbeugel (1) plaatsten. De klapbeugel (1) laten terugzwenken. De nokken (4a) van de sluitplaat (4) dienen in het midden in de ovale gaten (1a) van de klapbeugel (1) zichtbaar te zijn en het vrije zwenken van de klapbeugel (1) mogelijk te maken. In deze positie van sluitkast (4) moet opvulplaatjes (5) uitvullen tot de ruimte tussen sluitkast en klapbeugel ca. 1 mm is. Sluitplaat (4) in het midden (boring 5a) voorboren (zie boortabel) en met schroef 4,8 x 15 mm vastschroeven.

Functies controleren:

Controle van de kipfunctie:

- Klapbeugel bij gesloten raam openzwenken. Klapbeugel klikt vast.
- Raam kantelen en weer sluiten. De klapbeugel moet daarbij weer automatisch vorgrendelen.

Controle van de draaifunctie:

- Raam openen en sluiten.

Bij functiestoeringen de draaipunten, onderlegdikten en sluitplaatpositie controleren en evt. corrigeren.

3. Gaten 5b en 5c zo ver mogelijk van de klapbeugel (1) verwijderd voorboren (zie boortabel) en overeenkomstig de onderlegdikte de sluitplaat (4) met schroeven 4,8 x 15/32/50 mm vastschroeven.

**Let op:
Hoe langer de schroeven, des te beter de bevestiging.**

4. Afdekkap aan de zijkant er opschuiven (zie afb. 6).

5. Belangrijk:

Alle functiecontroles herhalen (zie tussen 3 en 4).

6. Dopjes in de ovale klapbeugelgaten drukken (afb. 6).

VI. Bediening

FAS 97 wordt in de normale bediening van het raam geïntegreerd. Voor normale draaiopening is geen verdere bediening noodzakelijk. Voor het kippen van het raam moet de klapbeugel worden open gezwenkt totdat deze vergrendeld. Bij het sluiten van het raam wordt de beveiliging dan weer automatisch geactiveerd.

Controleer a.u.b. telkens na het sluiten van het raam of de beveiling correct vergrendeld is.

(I) V. Istruzioni per il montaggio:

Avvertenze importanti:

Prima del montaggio verificare per favore la regolazione della finestra risp. della porta finestra.

- Se necessario registrare nuovamente i ferramenti affinché la finestra (la porta-finestra) si chiuda e si apra perfettamente.
- Verificare anche che le misure minime indicate nell'ill. 1b esistano nelle vostre finestre/porta-finestre.
- Le profondità per trapanare i fori, risp. le lunghezze delle viti devono essere adattate alle condizioni particolari.
- Evitare che la punta del trapano risp. la vite fuoriesca dall'altra parte! Se necessario lavorare con arresto del trapano o accorciare le viti.
- Quando si trapano, non danneggiare parti mobili, guarnizioni o viti.

Montaggio: La FAS 97 dovrebbe essere montata sul lato della cerniera cpnf. ill. 2a, 2b + 3a.

1. Attenzione!

I punti di rotazione della cerniera della finestra e FAS 97 devono coincidere! Allo scopo mettere la staffa a cerniera (1) (vedi ill. 4a) sul telaio, allinearla e se necessario compensare con spessori (2). Trapanare i fori (A) (vedi tabella trapanazioni) e avvitare la staffa a cerniera (1) con viti 5,5 x 50 mm. Trapanare il foro centrale (B) (vedi tabella trapanazioni) e avvitare vite 5,5 x 50 mm.

2. Aprire la staffa a cerniera (1) e inserire la lamiera di chiusura con le griffe nella staffa a cerniera (1). Far richiudere la staffa a cerniera (1). I naselli (4a) della lamiera di chiusura (4) devono essere visibili al centro nei fori ovali della staffa a cerniera (1) che essa possa essere girata liberamente. In questa posizione compensare la lamiera di chiusura (4) con spessori (5) affinché la fessura fra lamiera di chiusura (4) e staffa a cerniera (1) sia di ca. 1 mm. Fare il foro per la lamiera di chiusura (4) al centro (foro 5a) (vedi tabella trapanazioni) e avvitare vite 4,8 x 15 mm.

Controllare il funzionamento:

Controllare il ribaltamento:

Aprire con finestra chiusa la staffa a cerniera. La staffa a cerniera si innesta.

- Ribaltare la finestra e chiudere di nuovo. Il aletto dovrebbe agganciarsi automaticamente.

Controllare la rotazione:

- Aprire e chiudere la finestra.

Se il funzionamento è disturbato, verificare punti di rotazione, altezza degli spessori e posizione della lamiera di chiusura e se necessario correggere.

3. Trapanare i fori b e c il più lontano possibile dalla staffa a cerniera (1) (vedi tabella trapanazioni) e avvitare la lamiera di chiusura (2), adeguatamente all'altezza degli spessori con viti 4,8 x 15/32/50 mm.

Attenzione: quanto più lunghe le viti, tanto migliore il fissaggio.

4. Infilare il copricchetto dal lato (vedi ill. 6).

5. **Importante:** Ripetere il controllo di tutti i funzionamenti (vedi fra 3 e 4).

6. Spingere i tappi nei buchi ovali del aletto (vedi ill. 6).

VI. Uso

La FAS 97 viene azionata con il normale azionamento della finestra. Per la normale apertura a rotazione non serve altro. Per aprire a ribalta la finestra, la staffa a cerniera deve essere aperta fino a che innesta. Chiudendo la finestra, la sicura si attiva automaticamente.

Per favore, dopo ogni volta che si è chiusa la finestra, controllare se la sicura si sia innestata correttamente.